

TP-10K3980-Sxx

Sonda ambiente pasiva empotrable con sensor NTC 10K - B3980

Descripción

Las sondas TP-10K3980-Sxx son sondas de temperatura ambiente pasivas disponibles para instalación con un diseño coordinado con las principales series civiles empotrables (BTicino, Vimar, Gewiss, ABB, etc.).

El elemento sensible es un termistor NTC, 10K@25°C con B3980, con terminal de 2 polos. Dentro del bastidor, ocupan una posición.

No son compatibles con el sistema REG

Característica principales

Instalación	bastidor (503)	Temperatura de uso	-20...+55°C
Modulos bastidor	1	Humidad de almacenamiento y uso	10...90% HR
Dimensiones (LxAxP)	depende de la serie	Grado de protección IP	IP00
Temperatura de almacenamiento	-40...+85°C	Clase de seguridad	A

10k / B3980

°C	ohm	°C	ohm	°C	ohm	°C	ohm	°C	ohm	°C	ohm
-19	100259	-7	49580	5	26052	17	14437	29	8384	41	5075
-17	88750	-5	44360	7	23528	19	13146	31	7690	43	4685
-15	78710	-3	39755	9	21280	21	11985	33	7061	45	4329
-13	69935	-1	35686	11	19273	23	10941	35	6491	47	4004
-11	62250	1	32084	13	17480	25	10000	37	5973	49	3707
-9	55508	3	28889	15	15875	27	9151	39	5503	51	3436

Condiciones de uso

Por motivos de seguridad, la sonda debe instalarse y utilizarse según las instrucciones del fabricante. Encargue todos los trabajos de instalación y mantenimiento a personal cualificado.

Información sobre seguridad y mantenimiento

Si la sonda está dañada al abrir la caja o si han penetrado líquidos en su interior, debe ser revisada por un centro de asistencia autorizado. Informe inmediatamente de cualquier fallo y/o anomalía.

Antes de realizar trabajos de instalación, mantenimiento o reparación del sistema, recuerde desconectar la alimentación eléctrica. La responsabilidad de los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación recae en la persona o entidad que los haya llevado a cabo. El fabricante de la instalación en la que está montado el dispositivo es responsable de organizar adecuadamente las partes del sistema para evitar cualquier posibilidad de contacto del operador con componentes bajo tensión. Es responsabilidad del fabricante de la instalación en la que está montada la sonda evaluar los riesgos y las posibles situaciones de peligro, adoptando los dispositivos de seguridad necesarios para proteger al operador. Cualquier modificación y/o manipulación de tipo hardware y/o software realizada en la sonda anulan toda responsabilidad del fabricante respecto a la conformidad "CE".

Se declina toda responsabilidad en los siguientes casos:

- No se respeten las normativas anteriormente mencionadas;
- Se produzcan anomalías o daños a personas y/o cosas debido a un uso indebido del producto;
- Se produzcan anomalías o daños a personas y/o cosas debido a un uso incorrecto de la información contenida en este manual;
- Se produzcan anomalías o daños a personas y/o cosas debido al incumplimiento de las normativas e instrucciones indicadas en la presente documentación.

Normativa sobre eliminación




Eliminación de productos eléctricos y electrónicos al final de su ciclo de vida

El símbolo del contenedor tachado indicado arriba señala que el producto, al final de su vida útil, debe ser recogido de manera separada. No deseche el dispositivo en los cubos de basura domésticos. Consulte la normativa local para obtener más información sobre la eliminación de productos.

Sonda ambiente pasiva empotrable con sensor NTC 10K - B3980

TP-10K3980-Sxx (serie genérica) - Dimensiones (mm) y Conexión eléctrica

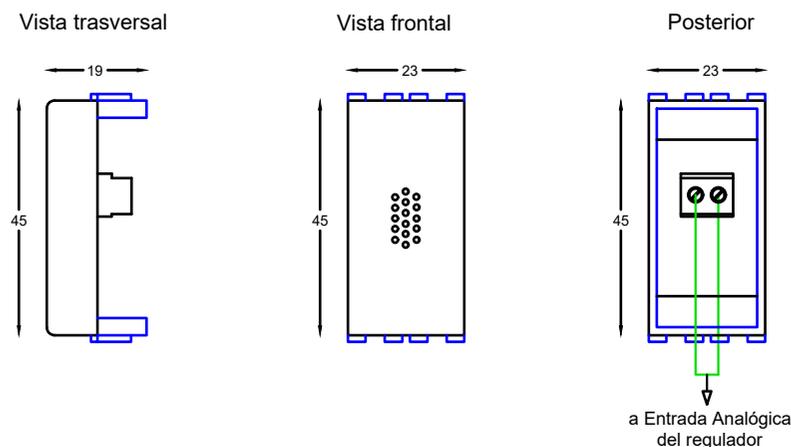

TP-10K3980-S77 / TP-10K3980-S78 / TP-10K3980-S79 (serie BTicino Living Now)

Dimensiones (mm) y Conexión eléctrica

